


使用済みニッケル水素充電電池の廃棄方法


※ 電池を取り出すと使用できなくなります。また、充電式電池のみの交換はできません。

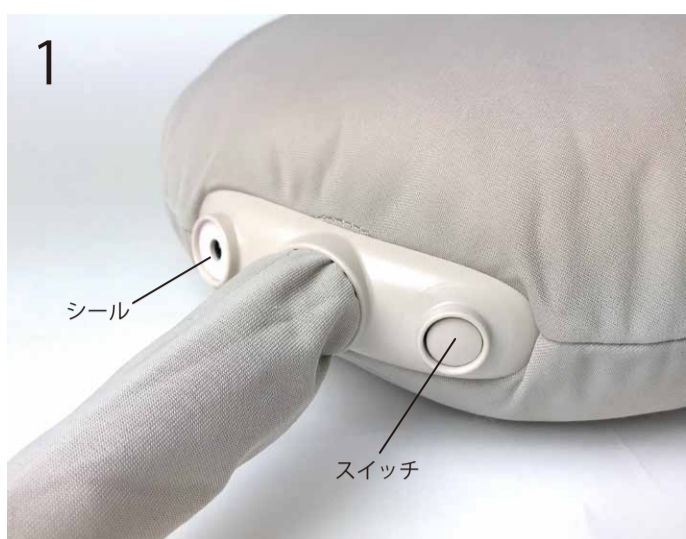


電源スイッチを必ず OFF にしてください。

カバー（ファア部分）を取り外します。


充電口部分のシールを剥がします。
スイッチはピンセットなどの器具を溝に差し込んで取り外してください。

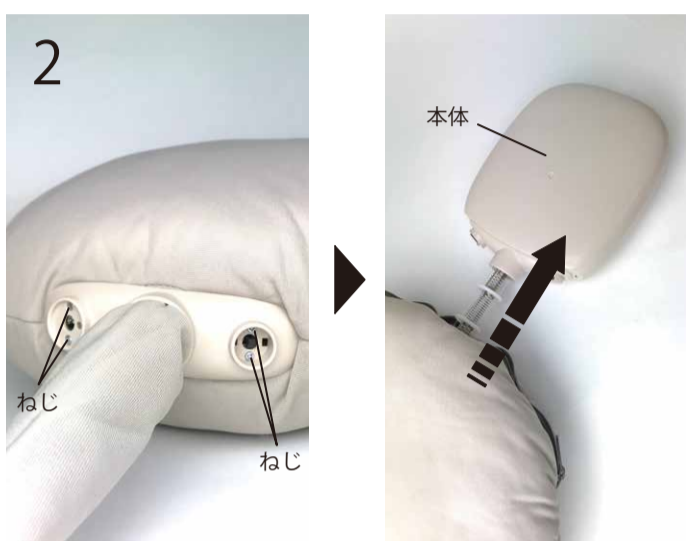


充電口とスイッチの各2つのねじをプラスドライバーでゆるめ、本体をクッションから取り出してください。

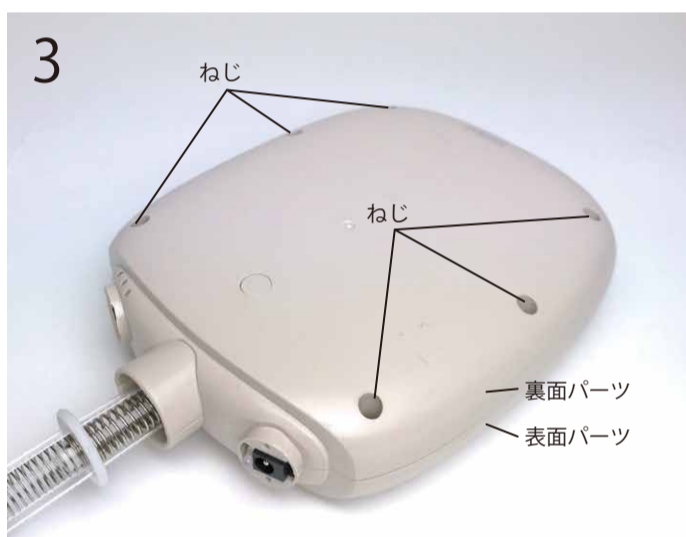

本体裏面パーツの6箇所のねじをゆるめ、表面パーツを取り外してください。

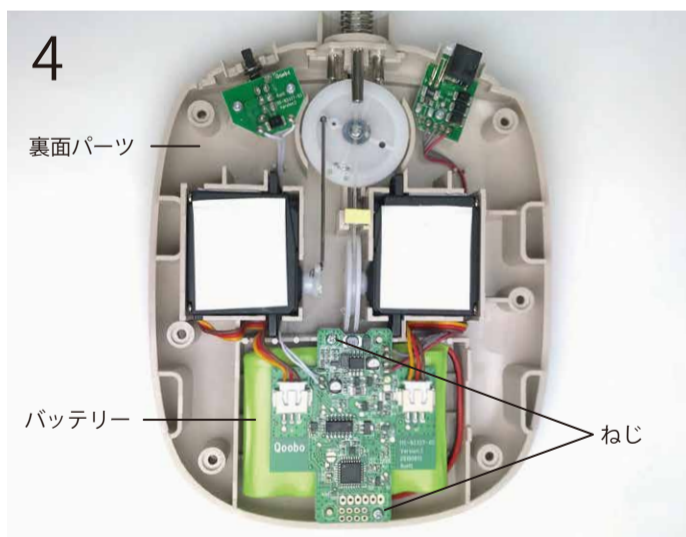


電子基板の2箇所のねじをゆるめ、両面テープで固定されたバッテリーをドライバー等の器具を使って取り外してください。（器具の先端で電池に穴を開けないようにご注意ください。）

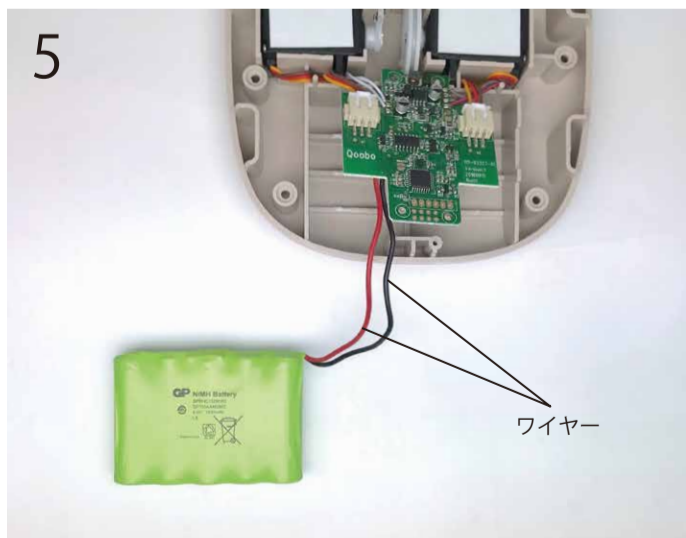

バッテリーから出ている配線（赤いワイヤーと黒いワイヤー）を一本ずつ切断します。

△ バッテリーから出ている配線は、絶対に2本一緒に切断しないでください。（ショート防止のため）

△ バッテリーを取り外したらショート防止のため、ワイヤーの先端を個々にテープなどで覆ってください。

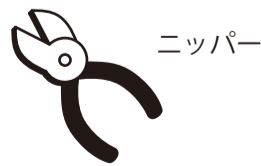

〈廃棄の注意点〉

- 取り出した電池パックは、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。
- 廃棄するとき以外は、製品を絶対に分解しないでください。部品が破損し、使用できなくなります。
- 電池パックの表面のフィルムを剥がしたり、尖ったもので穴を開ける等の分解は絶対にしないでください。
- バッテリーを取り出すには、液漏れが生じてる場合に備えてゴム手袋をはめることを推奨します。